


Bedienungsanleitung Kugelschreiber

Bild 1: Der Kugelschreiber besitzt eine softschaltende Drehmechanik, welche am Kopf durch drehen betätigt wird.

Bild 2: Der Minenwechsel erfolgt durch ab/einschrauben der Spitze.

Bild 3: Die Druckfeder ist so konstruiert dass sie auf der Mine bleibt und beim öffnen nicht aus dem Gehäuse fällt.

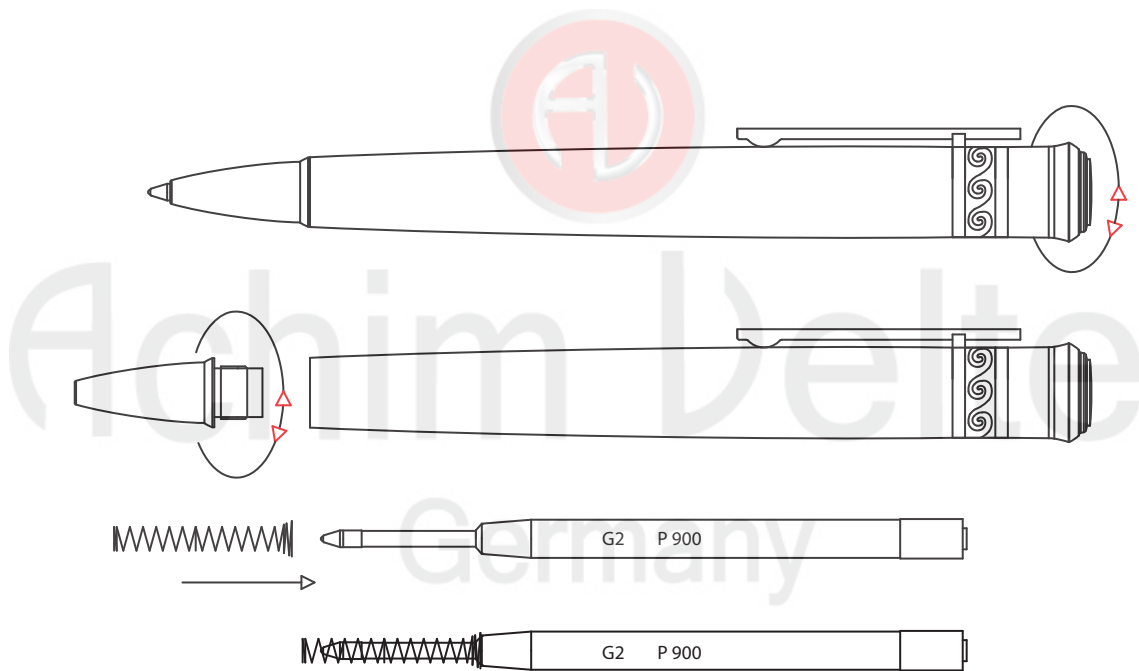

Das Minenformat ist die Parker Profi Size G2 oder Großraummine P900.